



G10-212

Käyttöohje

Kronografimalli

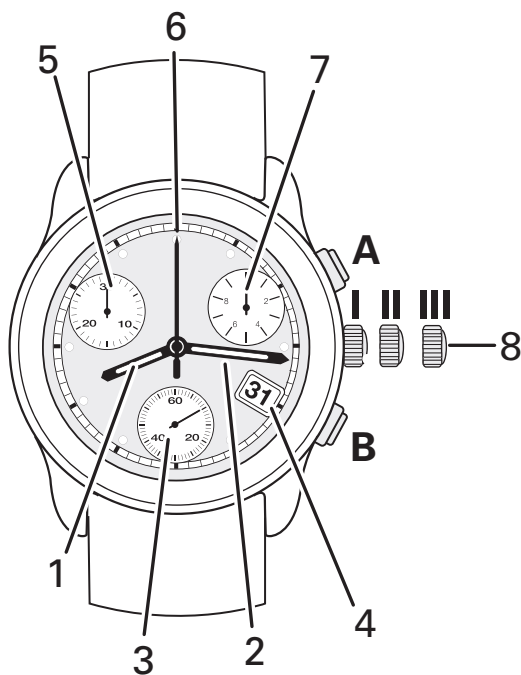

Jalkapallomalli

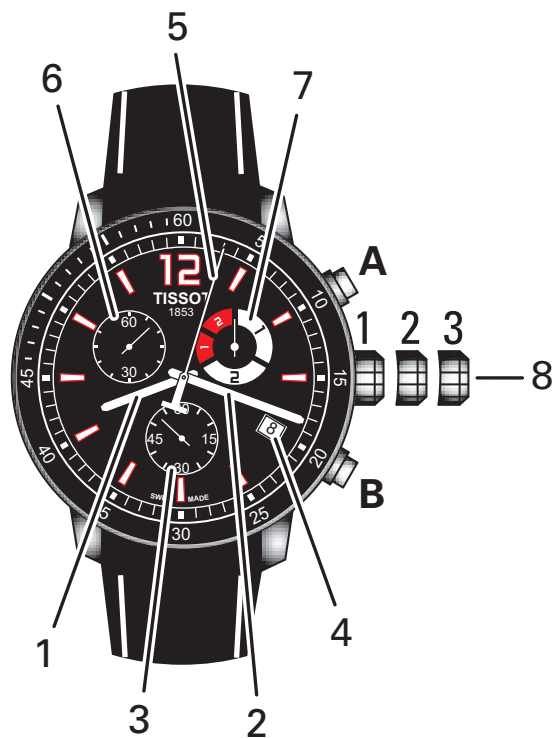

Näyttö ja toiminnot

- ❶ Tuntiosoitin
- ❷ Minuuttiosoitin
- ❸ Sekuntiosoitin
- ❹ Kalenteri
- ❺ 30 minuutin laskuri
- ❻ 60 sekunnin laskuri
- ❼ 1/10 sekunnin laskuri

❸ Nuppi, jossa kolme eri asentoa

- I Neutraaliasento (kiinni kierrettynä*, ei ulos vedettynä)
- II Synkronointiasento ja päivämäärän asetusasento (auki kierrettynä*, puoliksi ulos vedettynä)
- III Kellonajan asetusasento (auki kierrettynä*, kokonaan ulos vedettynä)

- ❶ Tuntiosoitin
- ❷ Minuuttiosoitin
- ❸ Sekuntiosoitin
- ❹ Kalenteri
- ❺ 45 minuutin laskuri
- ❻ 60 sekunnin laskuri
- ❼ Peli-aikalaskuri

❸ Nuppi, jossa kolme eri asentoa

- I Neutraaliasento
- II Päivämäärän asetusasento
- III Kellonajan asetusasento



* Mallit, joissa on kierrevetonuppi:

- IA Alkuasento (kiinni kierrettynä, ei ulos vedettynä)
- IB Vetoasento (auki kierrettynä, ei ulos vedettynä)

Kiitokset

Kiitokset siitä, että olet valinnut TISSOT®-kronografikellon, yhden maailman maineikkaimmista sveitsiläisistä merkeistä. Huolellisesti valmistettuna, korkealuokkaisia materiaaleja ja osia käyttäen, se on suojattu iskulta, lämpötilanvaihteluilta, vedeltä ja pölyltä.

Tämä käyttöohje koskee kvartsikideohjattuja TISSOT®-kronografeja, joissa on koneisto G10.212. Käyttöohje on jaettu eri lukuihin mallien mukaan.

Kronografimallin ajanottotoiminnon avulla voit mitata jopa 30 minuuttia kestäviä tapahtumia. Käytettävissäsi ovat seuraavat toiminnot:

- Perusajanottotoiminto (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS)
- ADD-toiminto (osa-ajat)
- SPLIT-toiminto (väliajat).

Jalkapallomallin ajanottotoiminnon avulla voit mitata jalkapallopelejä. Käytettävissäsi ovat seuraavat toiminnot:

- Puoliaikojen laskenta
- Lisäaikojen laskenta
- Jatkoaikojen laskenta.

Jotta kronografikellosi toimisi moitteettomasti ja tarkasti vuosien ajan, sinun tulee noudattaa huolellisesti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

Kronografimalli - Käyttö

Malli, jossa on kierrevetonuppi

Paremmen tiiviyn takaamiseksi joissakin malleissa on kierrenuppi. Ennen kuin asetat kellonajan tai päivämäärän, kierrä nuppi auki asentoon **IB**, jotta voit vetää sen asentoon **II** tai **III**.

Tärkeää! Nuppi on ehdottomasti kierrettävä jokaisen toimenpiteen jälkeen takaisin kiinni, jotta kello pysyy tiiviinä.

Kellonajan asetus

- Vedä nuppi asentoon **III** ja käännä sitä eteen- tai taaksepäin, kunnes kello näyttää haluamaasi aikaa.
- Synkronoi kello 6:n kohdalla oleva pieni sekuntiosoitin virallisen äänimerkin kanssa (radio/TV/internet) vetämällä nuppi asentoon **III**. Osoitin pysähtyy. Kun aika on synkronoitu, paina nuppi asentoon **I** (ja kierrä se kiinni, jos kellossasi on kierrevetonuppi).

Vetäminen

Kvartsikelloja ei tarvitse vetää.

Päivämäärän asetus

- Vedä nuppi asentoon **II** ja käännä sitä taaksepäin, kunnes näytössä on haluamasi päivämäärä.

Tavallinen ajanotto

Toiminnolla "tavallinen ajanotto" voit mitata yksittäisiä tapahtumia.



KÄYNNISTYS, paina **A**

PYSÄYTYS, paina **A**

Ajan lukema (yllä olevan esimerkin mukaan):

- 5 minuuttia
- 57 sekuntia
- 7/10 sekuntia

Nollaus, paina **B**

Huomio: aina kun aloitat ajanoton, ajanoton osoittimien täytyy olla perusasennossaan. Katso tarvittaessa luku "Laskureiden nollaus".

Huomautus: voit käyttää kaikkia ajanottotoimintoja, kun nuppi on painettuna asentoon **I**.

Nopeusmittari (mallin mukaan):

Nopeusmittarilla voidaan mitata vakionopeudella liikkuvan esineen nopeus. Käynnistä ajanotto ja pysäytä se edettyäsi 1 kilometrin. Ajanoton osoitin osoittaa silloin nopeusasteikolla lukua, joka ilmaisee nopeuden km/h.

ADD-toiminto (osa-ajat)

ADD-toiminnolla voit mitata peräkkäisiä tapahtumia nollaamatta välillä laskuria. Jokainen aika lisätään edelliseen.



KÄYNNISTYS, paina **A**

PYSÄYTYS lukema, paina **A**

UUDELLEENKÄYNNISTYS, paina **A**

PYSÄYTYS lukema, paina **A**


UUDELLEENKÄYNNISTYS, paina **A**

PYSÄYTYS lukema, paina **A**

Laskureiden nollaus, paina **B**

SPLIT-TIME-toiminto (väliajat)

SPLIT-TIME-toiminnolla voit pysäyttää osoittimet lukeaksesi väliajan ja jatkaa samanaikaisesti ajanottoa. Kun käynnistät ajanoton uudelleen, osoittimet "ottavat kiinni" kuluneen ajan.

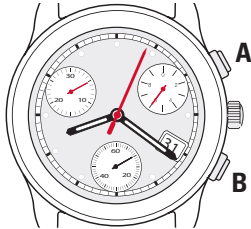

KÄYNNISTYS, paina **A**

SPLIT 1, paina **B**

Ajan 1 lukema

- 5 minuuttia
- 4 sekuntia
- 6/10 sekuntia




UUELLEENKÄYNNISTYS, paina **B**

SPLIT 2, paina **B**

Ajan 2 lukema

- 15 minuuttia
- 36 sekuntia
- 8/10 sekuntia

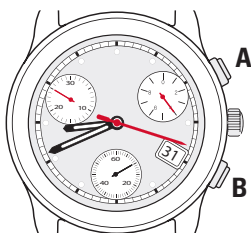

UUELLEENKÄYNNISTYS, paina **B**

PYSÄYTYS, paina **A**

Viimeisimmän ajan lukema (yhteenlaskettu aika)

- 25 minuuttia
- 18 sekuntia
- 4/10 sekuntia


Laskureiden nollaus, paina **B**

Kronografimalli - Asetukset

Laskureiden nollaus

Kronografin osoittimet on nollattava, jos ne eivät ole lepoasennossa kellon 12:n kohdalla. Tarvittaessa toimi seuraavasti:

Vedä nuppi asentoon **II**

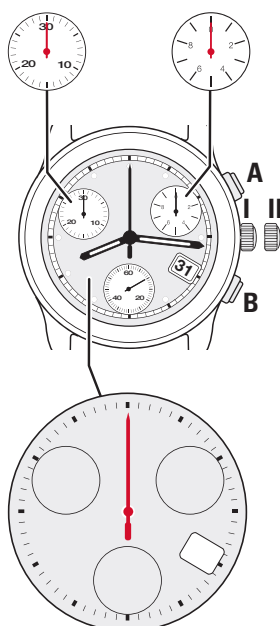

Valitse nollattava osoitin painamalla painiketta **A**:

- valittu osoitin liikkuu kokonaisen kierroksen.

Siirrä osoitin oikeaan kohtaan painamalla painiketta **B**:

- tarkalleen kello 12:n kohdalle.

Valitse seuraava osoitin painamalla painiketta **A**.

Toimi samalla tavalla kaikkien kolmen osoittimen kohdalla.

Poistu nollaustilasta painamalla nuppi asentoon **I**.


Jalkapallomalli - Käyttö

Jalkapallopelin ajanotto

Ajanottotoiminnolla voit mitata jalkapallopelin kaikki eri vaiheet.


Huomautus: voit käyttää kaikkia ajanottotoimintoja, kun nuppi on asennossa I.

Toimi seuraavasti:

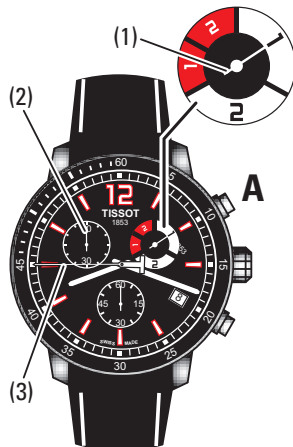


Käynnistä ajan mittaus painamalla **A** alkuvihellyshetkellä:

- osoitin (1) näyttää ensimmäisen puoliajan
- osoitin (2) näyttää sekunnit
- osoitin (3) mittaa minuutit.

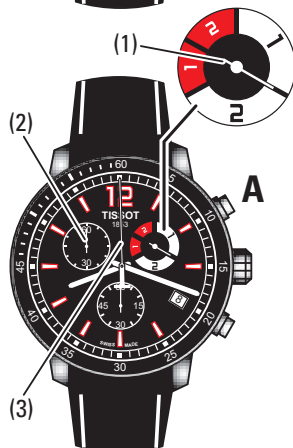


Kun puoliaika päättyy, pysäytä ajan mittaus painamalla **A**:

- osoitin (1) näyttää ensimmäisen puoliajan
- osoittimet (2) ja (3) pysähtyvät.

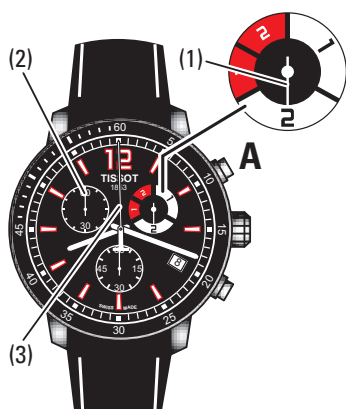

Kun peli jatkuu, käynnistä toisen puoliajan mittaus painamalla **A**:

- osoitin (1) näyttää toisen puoliajan
- osoittimet (2) ja (3) asettuvat kello 12:n kohdalle ja alkavat mitata uudelleen aikaa.

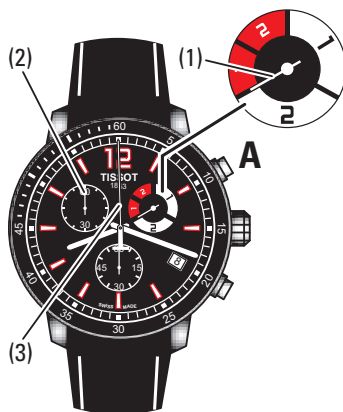

Varsinaisen peliajan päätyttyä osoittimet (2) ja (3) näyttävät pelin loppumisaian.

Pysäytä ajan mittaus painamalla **A** loppuvihellyshetkellä:

- osoitin (1) näyttää varsinaisen peliajan päättymisen.



Jos sen jälkeen pelataan jatkoaika, käynnistä ajan mittaus painamalla **A**:

- osoitin (3) asettuu kello 9:n kohdalle jatkoajan ensimmäisen 15 minuutin jakson mittausta varten.

Nollaus

Huomautus: kun haluat nollata kellon, mikään mittaus ei saa olla kesken.



Pysäytä meneillään oleva ajan mittaus painamalla **A**.

Nollaa kello painamalla **B**, jotta voit ryhtyä mittaamaan seuraavaa peliä.

Jalkapallomalli - Asetukset

Osoittimien nollaus

Jalkapallokronografin osoittimet (45 minuuttia ja 60 sekuntia) ja pelaiaikalaskurin osoittimet on nollattava, jos ne eivät ole lepoasennossa kello 12:n kohdalla.

Vedä nuppi asentoon **II**, jolloin osoittimet asettuvat kello 12:n kohdalle.



Valitse nollattava osoitin painamalla painiketta **A**:

- valittu osoitin liikkuu kokonaisen kierroksen ja asettuu kello 12:n kohdalle.

Siirrä osoitin oikeaan kohtaan painamalla painiketta **B**:

- tarkalleen kello 12:n kohdalle.

Valitse seuraava osoitin painamalla painiketta **A**.

Toimi samalla tavalla kaikkien kolmen osoittimen kohdalla.

Poistu nollaustilasta painamalla nuppi asentoon **I**.

Vesitiiviys

TISSOT®-kellot on suunniteltu kestäämään 3 baarin (30 m / 100 ft), 5 baarin (50 m / 165 ft), 10 baarin (100 m / 330 ft), 20 baarin (200 m / 660 ft) tai 30 baarin (300 m / 1000 ft) paine kellon kuoren merkintöjen mukaan.

Kellon absoluuttista vesitiiviyyttä ei voida taata loputtomiin eikä kaikissa olosuhteissa. Siihen voivat vaikuttaa tiivisteiden vanheneminen tai kelloon vahingossa kohdistunut isku. Suosittelemme, että tarkastutat kelloasi tiiviyn kerran vuodessa valtuutetussa TISSOT®-huollossa.

Hoito ja huolto

Lämpötila

Älä altista kelloasi äkillisille lämpötilan muutoksille (altistus auringolle ja sen jälkeen upotus kylmään veteen) tai äärimmäisille lämpötiloille (yli 60 °C tai alle 0 °C).

Magneettikentät

Älä altista kelloasi voimakkaille magneettikentille, joita aiheuttavat esimerkiksi kaiuttimet, matkapuhelimet, tietokoneet, jääkaapit tai muut sähkömagneettiset laitteet.

Iskut

Vältä voimakkaita lämpötilan vaihteluita ja iskuja: ne saattavat vahingoittaa kelloasi. Jos kelloosi kohdistuu voimakas isku, tarkistuta se valtuutetussa TISSOT®-huollossa.

Vahingolliset aineet

Vältä kellon suoraa kontaktia liuottimien, pesuaineiden, parfyymien, kosmetiikan ja muiden vastaavien aineiden kanssa. Ne saattavat vaurioittaa ranneketta, kellon kuorta tai tiivisteitä.

Puhdistus

Muista puhdistaa kelloasi säännöllisesti (ei nahkaranneketta) pehmeällä liinalla ja laimealla saippuavedellä. Jos kelloasi on kastunut suolavedessä, huuhtelee se makealla vedellä ja anna kuivua täysin.

Palvelut

Kuten kaikki erittäin tarkat välineet, kellokin on huollettava säännöllisesti optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. Yleissääntönä suosittelemme, että tarkastutat kelloasi 3 - 4 vuoden välein valtuutetulla jälleenmyyjällä tai valtuutetussa TISSOT®-huollossa. Huomioi, että tämä väli voi vaihdella sen mukaan, millaisessa ilmastossa ja olosuhteissa kelloa käytetään. Jotta saat moitteettoman huoltopalvelun ja kelloasi takuu pysyy voimassa, käänny aina valtuutetun TISSOT®-jälleenmyyjän tai -huollon puoleen.

Varaosien saatavuus

TISSOT® takaa varaosien saatavuuden kellon tuotantopäivämäärästä alkaen vakiokelloille vähintään 10 vuodeksi ja kultakelloille vähintään 20 vuodeksi. Jos jonkin varaosan valmistus lopetetaan tai keskeytetään mistä tahansa syystä, TISSOT® varaa yksinomaisen oikeuden ehdottaa asiakkaalle korvaavaa ratkaisua.

Pariston vaihto

Kvartsikideohjattujen TISSOT®-kellojen etu on kvartsikiteen erinomainen tarkkuus. Näiden kellojen toiminta-aika on yleensä yli kaksi vuotta ilman että niille tarvitsee tehdä mitään toimenpiteitä. Toiminta-aika riippuu kellon toimintojen käyttötiheydestä.

Pariston vaihto

Kun paristo on kulunut loppuun, vaihdata se viipymättä valtuutetussa TISSOT®-huollossa. Pariston tyyppi: sinkki-hopeaoksidi-nappiparisto 1,55 V, nro 394.

Käytöstä poistettujen kvartsikellojen keräys ja kierrättäminen*



Tämä tunnus tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuote tulee toimittaa kierrätettäväksi kyseisen maan voimassa olevien lakien mukaan. Noudattamalla näitä ohjeita edistät ympäristön- ja terveydensuojelua. Materiaalien kierrättäminen auttaa säilyttämään luonnonvarjoja.

* Voimassa EU-jäsenmaissa ja muissa vastaavan lainsäädännön maissa.