


Automaattinen kronografikello jossa päivämäärän säätö

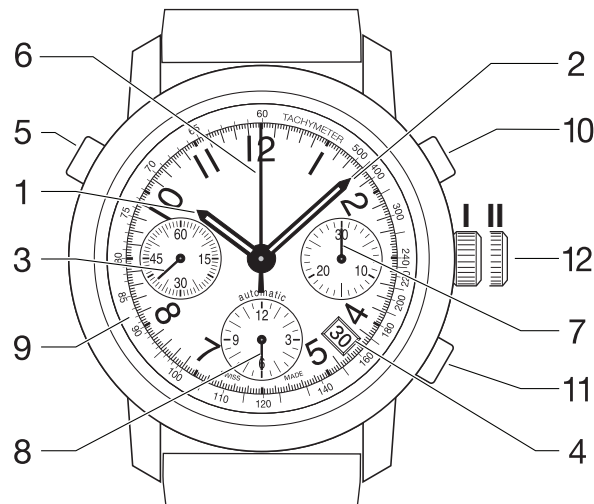

Näyttö ja toiminnot

- ❶ Tuntiviisari
- ❷ Minuuttiviisari
- ❸ Pieni sekuntiviisari
- ❹ Päivämäärän osoitin
- ❺ Päivämäärän pikakorjausnappi

Ajanotto:

- ❻ 60 sekunnin laskurin viisari keskellä
- ❼ 30 minuutin laskurin viisari
- ❽ 12 tunnin laskurin viisari
- ❾ Nopeusasteikko (mallista riippuen)
- ❿ Käynnistys-/pysäytysnappi
- ⓫ Laskureiden nollauspainike

Nuppikruunu, jossa kaksi eri asentoa (12):

- I Säätöasento (kiinni kierrettynä tai auki kierrettynä*, ei ulos vedettynä)
- II Ajan säätöasento, joka korjaa päivämäärän aina keskiyö ylitettäessä (auki kierrettynä*, ulos vedettynä)

* Mallit joissa on kierrevetonappi



IA Alkuasento (kiinni kierrettynä, ei ulos vedettynä)

IB Säätöasento (auki kierrettynä, ei ulos vedettynä)

Onnittelumme

Onnittelut siitä, että olet valinnut automaattisen TISSOT®-kronografikellon, yhden maailman maineikkaimmista sveitsiläisistä meikeistä.

Tämä kello on huolellisesti valmistettu korkealaatuisia materiaaleja ja osia käyttäen sekä suojattu iskuiltä, lämpötilan vaihteluilta, vedeltä ja pölyltä.

Ajanotto toiminnon avulla tällä mallilla voidaan mitata jopa 12 tuntia kestäviä tapahtumia. Tulokset näytetään 1/10 sekunnin tarkkuudella.

Jotta kronografikellosi toimisi moitteettomasti ja tarkasti vuosien ajan, sinun tulee noudattaa huolellisesti tässä käyttöohjeessa annettuja neuvoja.

Käyttö / Säädöt

Mallit joissa on kierrevetonuppi

Paremmen tiiviyden takaamiseksi joissakin malleissa on kierrevetonuppi. Ennen kuin säädät kellonajan on nuppi ruuvattava auki asentoon **IB**, jotta se voidaan vetää asentoon **II**.

Tärkeää: Jokaisen toimenpiteen jälkeen kellon nuppi on ruuvattava jälleen kiinni, jotta se pysyy tiiviinä.

Vetäminen

Nuppi kruunu asennossa **I/IB**, ei ulos vedettynä

Manuaalinen vetäminen on tarpeen, jos et ole pitänyt kelloa ranteessasi pitkään aikaan. Käynnistääksesi sen uudelleen riittää, kun käännät nuppi kruunua muutamia kertoja (eteenpäin) tai heilutat kelloasi muutaman kerran sivusuunnassa. Jotta kellosi toimisi yhdellä vetämisellä 42 tuntia, nuppi kruunua on käännettävä (eteenpäin) noin 32 kierrosta.

Kun pidät kelloa ranteessasi, se saa tarvitsemansa energian automaattisesti ranteesi liikkeistä.

Kellonajan säätäminen

Vedä nuppi kruunu varovasti asentoon **II**; sekuntiviisari (**3**) pysähtyy. Käännä nuppi kruunua eteen- tai taaksepäin, kunnes kellosi näyttää oikeaa aikaa. Kun tuntiviisari tulee kello 12:n kohdalle, voit tarkistaa, näyttääkö se keskiyötä (päivämäärä ja viikonpäivä vaihtuvat) vai keskipäivää (päivämäärä ja viikonpäivä eivät vaihdu).

Ohjeita kellonajan tarkkaan säätämiseen

Synkronoidaksesi sekuntiviisarin (**3**) virallisen aikamerkin mukaan (radio/TV/Internet), vedä nuppi kruunu asentoon **II** kun sekuntiviisari on tasamuuuut kohdalla. Sekuntiviisari pysähtyy. Paina äänimerkin hetkellä nuppi kruunu takaisin asentoon **I** (ja ruuvaa se kiinni, jos kellossasi on kierrevetonuppi).

Huomautus: Mikäli kellonaikaa säätäessäsi ajanotto on käynnissä, 12 tunnin laskurin viisari pyörii samanaikaisesti tuntiviisarin kanssa.

Päivämäärän nopea korjaus

Tärkeää: Älä säädä päivämäärää klo 20.30 ja klo 23 välillä (kello on tuolloin vaihtamassa päivämäärää).

Paina peräkkäin nappia (**5**) kunnes näytössä on haluamasi päivämäärä (**4**). Tämän toimenpiteen aikana kellosi jatkaa toimintaansa, eikä aikaa tarvitse asettaa uudelleen.

Ajanotto

Ajanottotoiminta

Paina käynnistys-/pysäytysnappia (**10**) käynnistääksesi ajanoton. Paina uudelleen käynnistys-/pysäytysnappia (**10**) pysäyttääksesi ajanoton. Ajanotto lähtee taas käyntiin heti kun olet uudelleen painanut käynnistys-/pysäytysnappia (**10**) (yhteenlasketut ajat) tai ajanoton kolme viisaria (**6**, **7** ja **8**) voidaan nollata napilla (**11**). Tätä nappia käytetään ainoastaan ajanoton viisareiden nollaukseen.

Nopeusmittari (mallista riippuen)

Nopeusmittarilla voidaan mitata vakionopeudella liikkuvan esineen nopeus. Käynnistä ajanotto ja pysäytä se edettyäsi 1 kilometrin. Ajanoton viisari osoittaa silloin nopeusasteikolla (**9**) lukua, joka ilmaisee nopeuden km/h.

Hoito ja huolto

Muista puhdistaa kellosi säännöllisesti (ei nahkaranneketta) pehmeällä liinalla ja laimealla saippuavedellä. Jos kellosi on kastunut suolavedessä, huuhtelee se makealla vedellä ja anna kuivua täysin.

Älä jätä kelloasi auringonvaloon tai paikkoihin, joissa on voimakkaita lämpötilatai kosteusvaihteluja tai voimakkaita magneettikenttiä.

Saadaksesi moitteettoman huoltopalvelun ja voimassa olevan takuun käänny aina valtuutetun TISSOT®-jälleenmyyjän tai -asiamiehen puoleen.

Voit olla täysin tyytyväinen TISSOT®-kellosi korkealaatuiseen mekanismiin monien vuosien ajan mikäli huolehdit kellostasi hyvin. Suosittelemme kuitenkin, että tarkistutat kellosi 3-4 vuoden välein valtuutetulla TISSOT®-jälleenmyyjällä tai -asiamiehellä.